

11-K-20-6-0201

PLAN 14

PLAN 13

PLAN 12

VÄGG 2

VÄGG 4

VÄGG 6

VÄGG 1, 3 & 5

SB201 (6)

TSP202
(VKR300x300x12.5)

9

12

10

8

1
SKALA
3D-VY ÖSTRA DELEN

1:11-K-20-6-0225
1:11-K-20-6-0203
1:11-K-20-6-0204

SKALA 1 : 50
DELPLAN BÖP11 - NYTT, BEF. OCH RIVES

ARBETSORDNING - NORRA GÅRDSFASADEN A (ÖSTRA)

ARBETSMOMENT SPECIFICERADE NEDAN FÅR ENDAST PÅBÖRJAS OM DET
ÄR I ENLIGHET MED DEN ÖVERGRIPANDE ARBETSORDNINGEN ANGIVEN
PÅ HANDLING: 11-K-20-0-0009

ARBETSGÅNG NORRA GÅRDSFASADEN A

1. MONTERA STÅLKÄRNPÅLAR, SE RITNING:

2:11-K-11-1-0900

2. RIV VÄGGAR 1 TILL 6 OCH BJÄLKLAG ÖVER PLAN 14,13 OCH 12. SE
RITNING:

11-K-29-1-1200
11-K-29-1-1300
11-K-29-1-1400
11-K-20-6-0204

STARTA MED BÖP 14 OCH FORTSÄTT NEDÅT. OBS! SPARA BJÄLKLAG ÖVER
PLAN 11 FÖR STAGNING AV VÄGG 7

3. RIV DEL AV BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10. SPARA BSB201 (HEB240) FÖR
STAGNING AV VÄGG 7. SE RITNING:

2:11-K-20-6-0213

4. GÖR HÅLTAGNING I VÄGG 7 FÖR AVVÄXLING AV VÄGG SE:
1:11-K-20-6-0221

5. MONTERA TSP201 SE:
1, 2 & 3:11-K-20-6-0221

6. MONTERA SB201 SE:
1, 2 & 3:11-K-20-6-0221

7. RIV KVARVARANDE BSB201 (HEB240) SE:
2:11-K-20-6-0213

8. RIV VÄGG 7 SE:
1:11-K-20-6-0221

9. RIV BJÄLKLAG ÖVER PLAN 9. ALLA BALKAR SPARAS FÖR STAGNING AV
GRUNDMUR SE:

2:11-K-20-6-0212

10. MONTERA SP201 OCH SP202 SE:
1 & 2:11-K-20-6-0222

11. MONTERA SB202 (HEB600) SE:
1 & 2:11-K-20-6-0222

12. MONTERA TSP202 SE:
1:11-K-20-6-0224

13. STÄMPA VÄGG VID PLAN 12 SE:
2:11-K-20-6-0214

14. RIV BETONGBJÄLKLAG PLAN 12 - LÅT BALKAR VARA
KVAR OCH RIV I FÖLJANDE ORDNING.

a. BSB202 (6 st HEB200) KAPAS I LINJE MED SB202
b. BSB203 (HSQ800)
c. BSB204 OCH BSP201

15. RIV BJÄLKLAG ÖVER PLAN 10. SPARA BALKAR OCH STAG
FÖR STABILISERING. SE:
2:11-K-20-6-0212

16. PUNKT ENLIGT ARBETSGÅNG PÅ 11-K-20-6-0204
17. PUNKT ENLIGT ARBETSGÅNG PÅ 11-K-20-6-0204
18. PUNKT ENLIGT ARBETSGÅNG PÅ 11-K-20-6-0204
19. PUNKT ENLIGT ARBETSGÅNG PÅ 11-K-20-6-0204

20. DEMONTERA BEF BALK 5 OCH 6 (6 KAPAS VID INSIDA
VÄGG)

21. MONTERA SP203 OCH SP204 SE:

1:11-K-20-6-0225

22. MONTERA SB203 (SVETSAD PROFIL)
1:11-K-20-6-0225

23. DEMONTERA BSB207 (HEB200), BSB208(2*HEB260),
BSB205(HEB200) BSB210 (HEB550)

24. DEMONTERA BSB202 OCH BSB203 SAMT TSP202

25. GJUT NYTT BJÄLKLAG ÖVER PLAN 11
1:11-K-20-6-0214

26. GJUT NYA VÄGGAR FRÅN PLAN 12 TILL PLAN 15

2025-03-21 20:28:38

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2025-04-22, Dnr 2024-00091

FÖRESKRIFTER

SE FÖRESKRIFTER, 11-K-00-0-0001
11-K-00-0-0002

HÄNVISNINGAR

X HÄNVISAR TILL MOMENT I ARBETSORDNING
ENLIGT: 11-K-20-0-0601

ÖVERGRIPANDE ARBETSORDNING FÖR BY11
ENLIGT: 11-K-20-0-0009

RITNINGAR TILLHÖRANDE ARBETSORDNING NORRA
GÅRDSFASADEN:

11-K-20-6-0200 11-K-20-6-0221
11-K-20-6-0201 11-K-20-6-0222
11-K-20-6-0204 11-K-20-6-0223
11-K-20-6-0202 11-K-20-6-0224
11-K-20-6-0203 11-K-20-6-0225
11-K-20-6-0211 11-K-20-6-0226
11-K-20-6-0212 11-K-22-6-0201
11-K-20-6-0213
11-K-20-6-0214

FÖRKLARINGAR

BSB = BEFINTLIG STÅLBALK
BSP = BEFINTLIG STÅLPELARE
TSB = TEMPORÄR STÅLBALK
TSP = TEMPORÄR STÅLPELARE
SB = NY STÅLPELARE
SP = NY STÅLBALK

A K-PM-02 2025-03-21 VK

RIT ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN


BYGGHANDLING

STUREGALLERIAN AB
PROJEKTNUMMER KV SPERLINGENSBACKE
FASTB30001 STUREGALLERIAN AB

KUND

STURE
GALLERIAN

ORIENTERINGSGRUPP

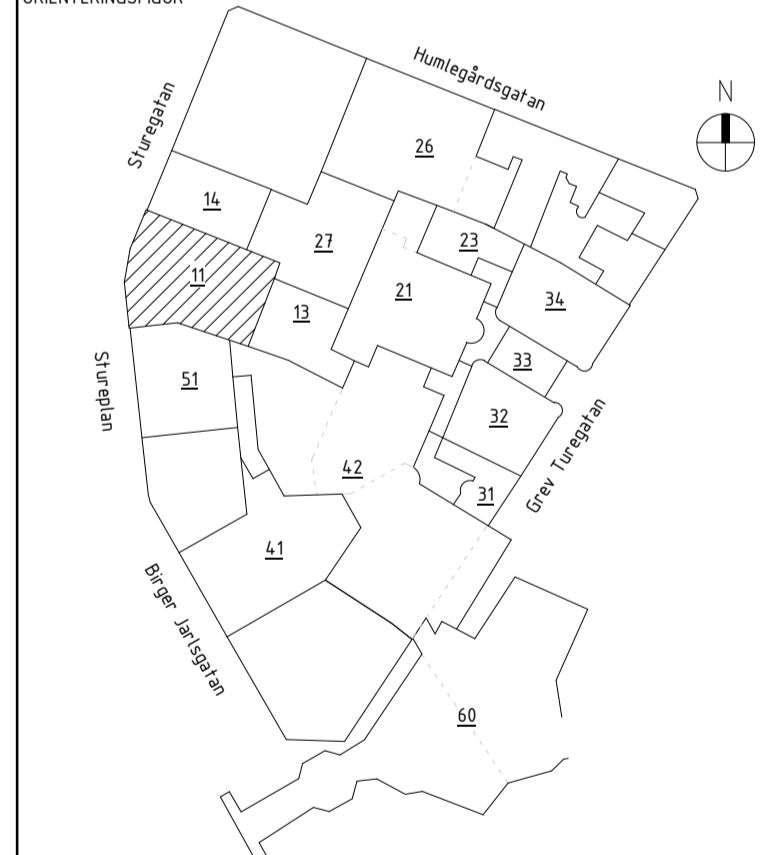

A	AIX Arkitekter AB	T: 08 690 29 00
B	Brandskyddslaget AB	T: 08 588 188 00
E	WSP Sverige AB	T: 010 722 50 00
K	PE Teknik & Arkitektur	T: 010 516 00 00
V	Bengt Dahlgren AB	T: 08 588 881 00
SP	Convisse AB	T: 08 400 297 50
GED	GEOMIND	T: 08 556 929 90
GLAS	ACC	T: 08 556 183 70
-	-	T: -

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE
11041349	S.MÄCS	E.EHRENBURG
DATUM	ANSVARIG	BYGGNAD
2025-03-21	J.KARLGRÉN	11

ARBETSMOMENT NORRA GÅRDSFASADEN A

SKALA 1:11-K-20-6-0201 I BET A